Mur de soutènement

FlexiGab

Utilisations

- Mur de soutènement
- Revêtement mural
- Elément décoratif
- Protection des berges
- Protection antibruit
- Digue

Avantages

- Système modulaire
- Flexible
- Galvanisé à l'alu
- Montage à l'aide de spirales ou d'agrafes
- Pas d'entretien
- Choix du remplissage
- Inoxydable

Propriétés

FlexiGab : treillis

Article	*Description*	*Longueur*	*Largeur*	*Diamètre du fil*	*Maille*
FGab	Treillis galvanisés	50 à 300 cm	50 à 100 cm	3.5 ou 4.5 mm	2.5 x 5 cm 5 x 10 cm 10 x 10 cm

Pose

Avant de démarrer l'assemblage des gabions FlexiGab, il est important de réaliser une semelle en béton maigre ou en grave compactée et de prévoir un fruit de 10%. La pose d'un drainage à l'arrière est recommandée afin de garantir l'évacuation des eaux. Les treillis qui forment le gabion sont assemblés sur place à l'aide de spirales ou d'agrafes et de tiges de tension. Le choix de la granulométrie du matériau de remplissage définit la grandeur des mailles du FlexiGab. Le remplissage se fait à la main ou à la machine. Dans ce dernier cas, il est recommandé de renforcer provisoirement les gabions FlexiGab afin d'éviter qu'ils ne se déforment.

Hydrosaat AG / Tasberg 39 / 1717 St. Ursen / T 026 322 45 25
hydrosaat@hydrosaat.ch / www.hydrosaat.ch / UID: CHE-428.696.137

Mur de soutènement

FlexiGab

Schémas

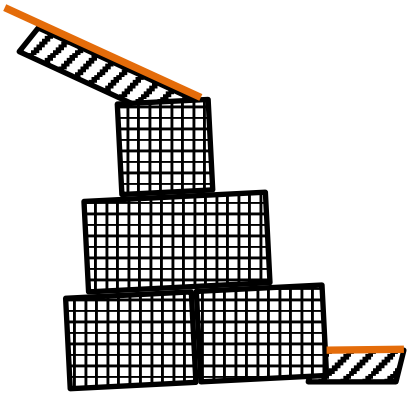

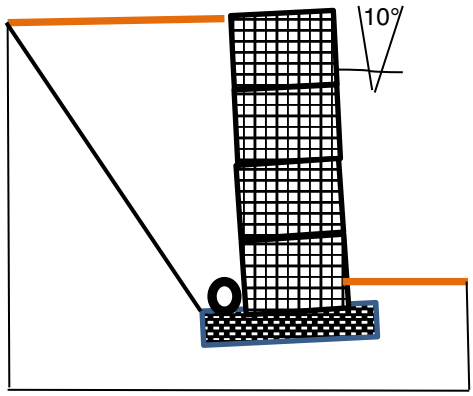

Hydrosaat AG / Tasberg 39 / 1717 St. Ursen / T 026 322 45 25
hydrosaat@hydrosaat.ch / www.hydrosaat.ch / UID: CHE-428.696.137